


Instrukcja montażu


Narzędzia



paca ząbkowana
3 mm




paca gumowa

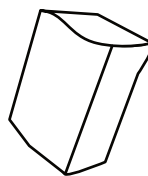

gąbka



sucha szmatka

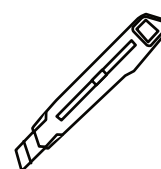

nóż budowlany

Zaprawa klejąca

Zalecamy stosowanie odpowiedniej białej odfinansowanej zaprawy klejącej przeznaczonej do klejenia materiałów nienasiąkliwych. Doradzamy stosowanie zapraw spełniających normy PN-EN 12004 oraz PN-EN 12002 C2TES1.

Fuga

Doradzamy stosowanie drobnokruszywowych, elastycznych, wodoodpornych i odpornych na zabrudzenia cementowych zapraw do cienkich spoin spełniających normę PN-EN 13888 CG2WA, zapraw eposydowych spełniających normę PN-EN 13888 RG lub fotochromatycznych zapraw do spoinowania mozaiki.

Przygotowanie podłoża


Zarówno ściany jak i podłogi powinny być idealnie płaskie, wypoziomowane i wyrównane. Na odcinku 2 mb odchylenie od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm. W celu uzyskania dobrego wiązania, podłoże należy oczyścić z kurzu, pyłu, tłuszczu, wykwitów, starych powłok malarskich, resztek starych zapraw, fug lub jakichkolwiek innych substancji mogących wpłynąć na siłę wiązania kleju. Najlepszym podłożem jest cienka warstwa zaprawy wodoodpornej.

Cięcie mozaiki

Możliwe jest cięcie za pomocą narzędzi z diamentową tarczą bez segmentów, do cięcia szkła i mozaiki na sucho lub na mokro. Uzyskanie estetycznej linii cięcia bez odprysków wymaga czasu oraz zastosowania dobrej jakości narzędzi, dlatego jeśli to możliwe, zalecamy takie rozplanowanie prac, aby linia cięcia przebiegała pod sąsiadującymi materiałami.


Montaż

①

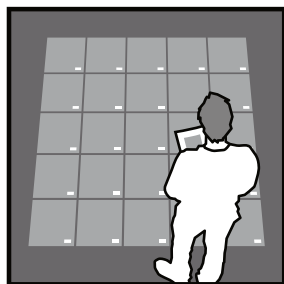


Przed rozpoczęciem montażu rozłóż cały wzór na podłodze zgodnie z załączonym planem. Upewnij się, że wymiary się zgadzają. Pamiętaj, że w razie pytań lub wątpliwości możesz się z nami skontaktować pod nr +48 32 739 02 15.

②

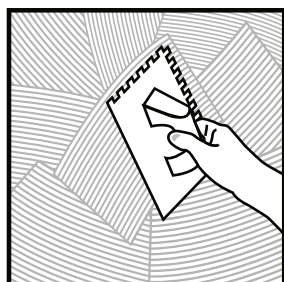


Przy użyciu ząbkowanej pacy nanieś warstwę zaprawy klejącej grubości 2–3 mm. Dla zapewnienia najlepszej siły wiązania, za jednym razem nanieś klej na taką powierzchnię, na jaką zdążysz ułożyć mozaikę zanim powierzchnia kleju przestanie być lepka – zwykle 1-2 m².

③

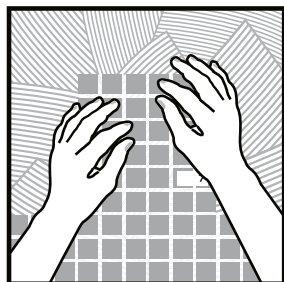


Umieść plastry mozaiki i wyrównaj je dbając o to, żeby odległości między arkuszami mozaiki były jednakowe.

④

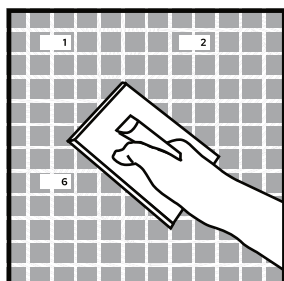


Opukaj powierzchnię przy użyciu gumowej pacy, aby mozaika wniknęła w warstwę zaprawy.

⑤

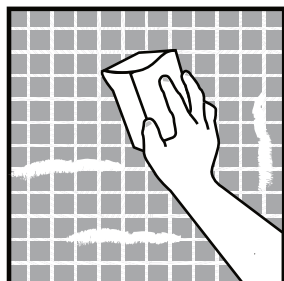

Klej, który wypłynął pomiędzy kostkami, starannie wyczyść za pomocą gąbki.

⑥

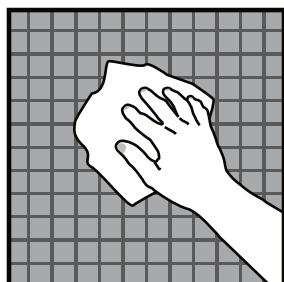

Po upływie czasu wskazanego przez producenta kleju i fugi, wypełnij fugą przestrzenie między kostkami. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta fugi.

Gotowe!